

Instrument Bessó


COM TENSAR LES CORDES DEL TABALET

Article fet en contestació a un dubte d'un dels nostres clients

Tots els tabalets que van encordats necessiten d'un manteniment que deuria ser el mateix tabaleter qui aprenguera a arreglar-se'l. Les cordes cal tensar-les i destensar-les cada vegada que es toca i es deixa de tocar, per evitar que donen molt de si, malgrat açó, les cordes van donant de si i més quan son noves i a l'estiu, en la calor les cordes es tensen i al baixar la temperatura tornen a estirar-se quedant destensades. És important per que dure la tensada que el tabal no estiga dins d'un cotxe al sol, ni a un lloc on pegue el sol directament (quan està sense tocar es clar).

Com tensar el tabalet:

La corda del tabalet es comença fent zic-zac, i després li pega una volta al tabal per la part de baix. Cal desfer la volta que pega per baix fixant-se be de com va pasada (per tornar a posar-la igual després de tensat). Una vegada llevada la volta de baix mirar on comença la corda (en un nuc amb una baga) i començar a tensar en zic-zac fins arribar on comença a estar la corda llarga solta (la punta que em llevat de la volta de baix). Es recomanable posar-se uns guants i tornar a pegar-li un apretó per que quede ben tensada, tenint en conter de no apretar massa al principi per que no es quede el tabal de gaidó (mes apretat d'un banda que de l'altra). Després caldrà tornar a fer la volta de baix (que també tensa) passant la corda per baix de la V que forma la corda al baixar i muntar, tornant a pasar-la pel mig de les dues cordes cap arrere i estirant fort cap endavant (vorem que les cordes que fan zic zac es doblen muntant una sobre l'altra (tensant un poc mes el tabalet).

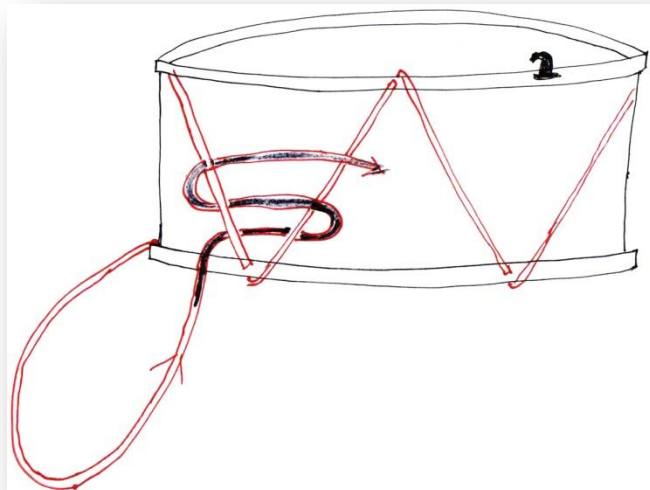

Repetir aquesta operació mentres quede corda (pegarà una volta i un poc al tabal), per acabar fent un nuc que no te massa importancia, simplement es per que no penje la fi de la corda. I ja està el tabal tensat.